




CELLONIC®

BATTERIA MANUALE D'USO

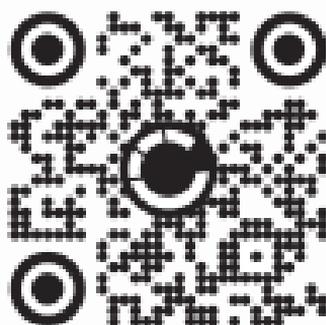

www.cellonic.eu
info@cellonic.eu



subtel GmbH
Mainzer Str. 3
10247 Berlin
Germany
Made in China

Grazie per aver deciso di acquistare una batteria CELLONIC®. Per un utilizzo conforme e sicuro dell'accumulatore si consiglia di leggere attentamente le seguenti istruzioni e di conservarle per una futura consultazione.

Misure di precauzione per l'uso

Utilizzare la batteria esclusivamente in dispositivi compatibili. L'uso in altri dispositivi non è ammesso. Impiegare la batteria esclusivamente con polarità appropriata (+/-) nel caricabatteria. Nel caso in cui la batteria non si lascia correttamente posizionare evitare assolutamente di usare la forza poiché può portare ai pericoli di cui sopra. I contatti (polo positivo e negativo) della batteria non devono mai essere in corto circuito.

Ricarica

La batteria può essere ricaricata solo con un caricabatteria appropriato. Prima di impiegare la batteria essa deve essere completamente ricaricata poiché dalla fabbrica viene prodotta solo con una ricarica nulla o parziale. Anche nel caso in cui la batteria sia stata tenuta ferma per lungo tempo essa deve essere completamente ricaricata prima dell'utilizzo. Il processo di ricarica deve aver luogo nei tempi di ricarica previsti. Diversamente deve essere interrotto poiché potrebbero verificarsi i pericoli di cui sopra. La batteria non deve essere ricaricata né a temperature estremamente basse né a temperature estremamente alte; nel caso di ricarica a temperature estremamente basse si può verificare una riduzione delle prestazioni della batteria.

Si consiglia di eseguire la ricarica a una temperatura ambiente compresa tra i 10°C e i 30°C. In seguito ad un utilizzo prolungato della batteria non estrarla direttamente dal dispositivo poiché essa potrebbe surriscaldarsi e bruciare. È assolutamente vietato ricaricare o utilizzare una batteria bagnata o umida.

Cura

La batteria può essere pulita con un panno morbido, secco e liscio. Non impiegare mai alcol o un panno umido. Proteggere la batteria da umidità, polvere e alte temperature. Temperatura ambiente: 0°C fino a 40°C attività di carica / -10°C bis 60°C in esercizio / -20°C bis 60°C se in stoccaggio

Instructions d'élimination des déchets

La legge tedesca sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (ElektroG) implementa la direttiva europea WEEE sulla gestione dei rifiuti elettronici. I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici comuni in ottemperanza alla direttiva europea WEEE. Questi dispositivi possono avere potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, causati dalla presenza di sostanze pericolose all'interno delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo del "bidone della spazzatura con ruote barrato da una croce", presente sul prodotto, nel manuale di istruzioni e/o sulla confezione, sta ad indicare proprio questo genere di disposizioni.

L'ElektroG obbliga il consumatore a non smaltire rifiuti elettrici ed elettronici insieme ai comuni rifiuti urbani (indifferenziato) e prevede che vengano raccolti in maniera separata. Puoi restituire questi prodotti al produttore per il loro recupero o riciclaggio, al rivenditore oppure smaltirli negli appositi punti raccolta pubblici. Per ulteriori dettagli, si prega di far riferimento alle proprie normative locali. Siamo un produttore registrato che offre un importante contributo nei confronti dell'ambiente e per quanto concerne il riutilizzo di importanti materie prime provenienti dai prodotti.


CELLONIC® è un marchio di subtel GmbH, Mainzer Str. 3, 10247 Berlino, Germania

Contact

Tel: +49-30-8020899-48

E-mail: info@cellonic.eu

Fax: +49-30-8020899-69

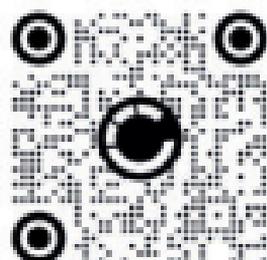

cellonic.eu/support



100% Customer Satisfaction



3 Years Warranty



High quality Components