




CELLONIC®

BATTERIE MANUAL D'UTILISATION

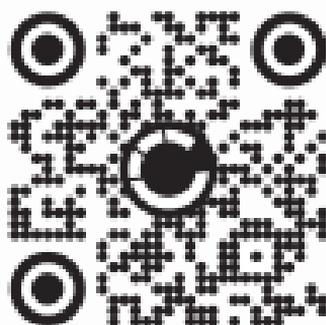

www.cellonic.eu
info@cellonic.eu



subtel GmbH
Mainzer Str. 3
10247 Berlin
Germany
Made in China

Merci d'avoir choisi la batterie CELLONIC®. Merci de lire ce manuel et les instructions avec attention avant d'utiliser ce produit. Une utilisation incorrecte pourrait endommager le produit.

Merci de noter

N'utilisez la batterie uniquement avec un appareil compatible. Avant toute utilisation de la batterie, veuillez à contrôler l'intégrité physique de celle-ci. Vérifiez que les pôles sont bien dégagés de tout reste d'emballage. En cas d'utilisation d'un chargeur, les polarités (+ / -) sont à respecter. Never short-circuit the poles (+ / -) of the battery. Garder le produit hors de la portée des enfants. Ne pas ouvrir ni modifier la batterie

Chargement de la batterie

La batterie est à charger exclusivement avec un chargeur approprié. Avant la première utilisation, la batterie doit être chargée entièrement. Après une longue période de non-utilisation, la batterie doit également être chargée entièrement. La batterie est à charger hors de situations de températures extrêmement basses ou élevées. Un chargement par températures basses peut conduire à un amoindrissement des capacités de la batterie. Il est recommandé de charger la batterie dans un environnement de température comprise entre +10 degrés Celsius et + 30 degrés Celsius. Ne jamais utiliser ou recharger une batterie humide.

Entretien de la batterie

La batterie peut être nettoyée à l'aide d'un tissu, propre, sec et exempt de toute poussière. Ne jamais utiliser de tissu humide ou d'alcool. La batterie est à tenir à l'écart de l'humidité, de la poussière ainsi de toute source de chaleur. (Température de fonctionnement : -10° - 60°C, Température de stockage : -20° - 60°C.)

Instructions d'élimination des déchets

La loi Allemande concernant les Déchets Électriques et l'Équipement-Électronique (ElektroG) met en oeuvre la directive WEEE de l'UE pour la prise en charge des déchets électriques. D'après la directive Européenne WEEE, les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Ces appareils peuvent potentiellement avoir des effets nocifs sur l'environnement et la santé, liés à la présence de substances dangereuses contenues dans les équipements électriques et électroniques. Le symbole "poubelle barrée d'une croix" sur le produit, le manuel d'utilisation et/ou l'emballage indique ces conditions. La régulation Allemande WEEE impose aux consommateurs le devoir de ne pas jeter les déchets électriques et électroniques parmi les déchets municipaux non triés mais de jeter ces objets séparément. Ces produits peuvent être repris ou retournés pour être recyclés chez le fabricant, rappez-les en point de vente ou jetez-les dans un lieu public dédié au recyclage. Pour plus de détails, merci de vous référer à la loi de votre pays. Nous sommes enregistré en tant que fabricant et nous plaçons une grande importance à apporter notre contribution à la sauvegarde de l'environnement et à la réutilisation des matières premières importantes contenues dans les produits.

CELLONIC® est une marque de subtel GmbH,
Mainzer Str. 3, 10247 Berlin, Allemagne.

Contact

Tel: +49-30-8020899-48
Fax: +49-30-8020899-69

E-mail: info@cellonic.eu